


TILLYKKE MED DIN NYE **LIVING WATER VORTEXør**

For at sikre, at din VORTEXør fungerer optimalt i mange år, bedes du læse betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug.

KASSENS INDHOLD

Din VORTEXør med låg, USB-C-kabel og denne brugervejledning.

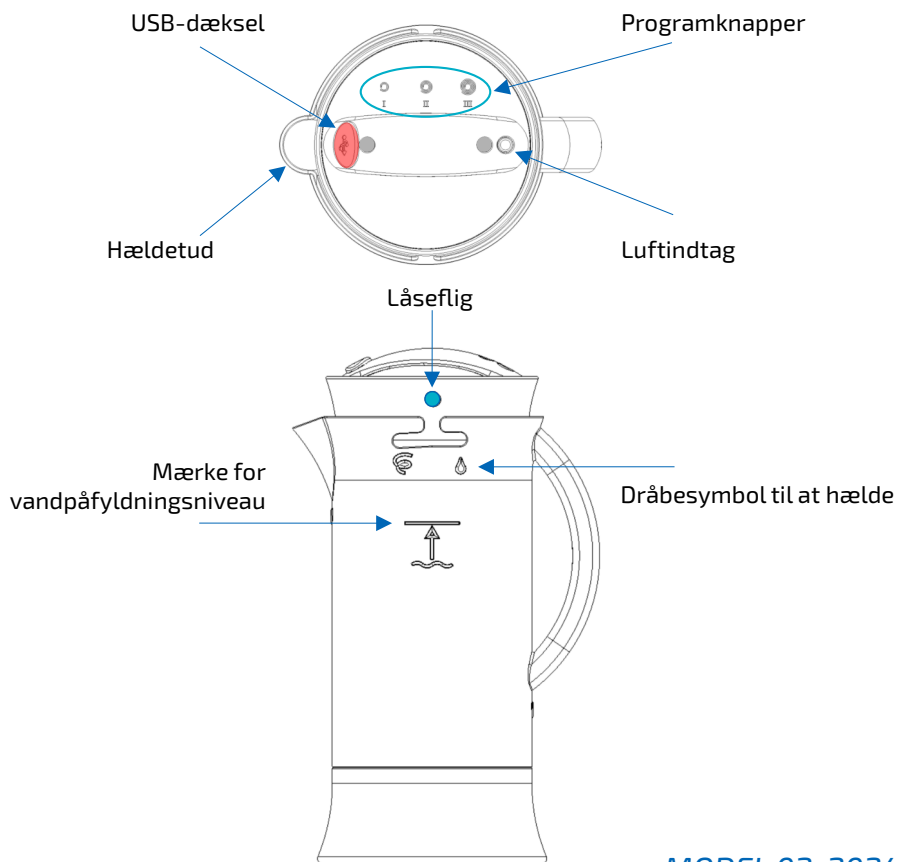


ANVENDELSE


Før første brug:

- Tør VORTEXèr og låget af med en fugtig, blød klud.
- Kør hvert program én gang, med nyt vand hver gang, for at kalibrere VORTEXèr til din vandkvalitet. Giv dine blomster LIVING WATER!


VIGTIGT! Tag ALTID låget af, når du fylder VORTEXèr eller sætter den i køleskabet. DER ER ELEKTRONISKE KOMPONENTER I LÅGET, SOM IKKE MÅ BLIVE VÅDE.

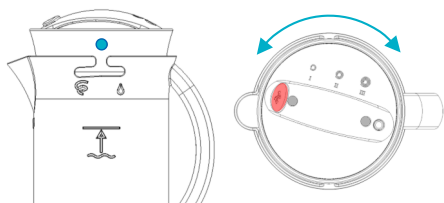

Billede 1: åben / fyld / lås

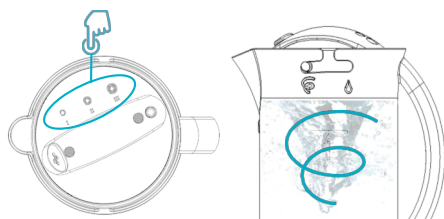

Billede 2: program / vortex

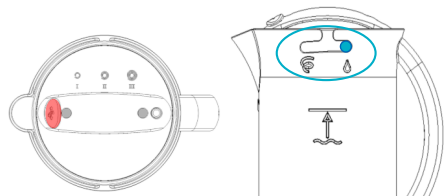




Billede 3: position / for

1. Tag låget af.
2. Fyld VORTEXèr op til den øverste markeringslinje (billede 1), og stil den på en plan, stabil overflade.
3. Sæt låget på igen med USB-dækslet vendt mod udløbet (billede 1), og drej det i en vilkårlig retning for at låse det fast.
4. Tryk på den ønskede programknap på låget (billede 2) for at starte VORTEXèr. Se afsnittet LÅGKNAPPE - PROGRAMMER for flere detaljer.
5. Nyd de boblende og dansende hvirvler under vortexing-processen. (Billede 2)
6. Den LIVING WATER er klar, når VORTEXèr holder op med at rotere.

Anbefaling: Vent mindst 10 minutter, før du drikker. Maksimal vandkvalitet opnås efter 4 timer, da hydrogenmolekylerne vil være stabiliseret på dette tidspunkt.

7. Drej låget, så låsetappen flugter med dråbesymbolet. (Billede 3)
8. Skænk dig et glas LIVING WATER, drik og nyd det! Kan du smage forskellen?

LÅGKNAPPER - PROGRAMMER

- I**  Subtil/blød energiaktivering (3:20 minutter - lavere hastighed). Begynd her som den foretrukne måde at gøre din krop modtagelig for LIVING WATER fra VORTEXèr.
- II**  Medium/balanceret energiaktivering (3:20 minutter - højere hastighed). Velegnet til normal daglig brug.
- III**  Kraftfuld/stærk energiaktivering (7:30 minutter). Øger energien i vandet markant og er også velegnet til let forurenset, kalkholdigt eller klorbehandlet drikkevand. Hvis det ønskes, kan du bruge dette program to gange efter hinanden. Sørg for, at vandet har sat sig, før du starter programmet for anden gang.

TRIN FOR TRIN

Uge 1: Presse **Program I**. Drik ½ - 1 glas LIVING WATER den første dag. Hvis du ikke føler noget ubehag, kan du drikke 1-2 glas om dagen i de næste 6 dage.

Uger 2 og 3: Fortsæt med at bruge **Program I**. Drik eventuelt 1 liter LIVING WATER pr. 30 kg kropsvægt om dagen. Lyt til din krop, og forlæng om nødvendigt denne periode, før du går videre til næste trin.

Efter uge 3: Hvis du ikke føler ubehag, kan du starte **Program II** og øge energiaktiveringen af dit drikkevand. Vær opmærksom på din krops reaktioner. Hvis du føler ubehag, skal du drikke mindre LIVING WATER.

Når din krop har vænnet sig til det omstrukturerede LIVING WATER, kan du begynde på **Program III** og øge energiaktiveringen af dit drikkevand yderligere. Det er kun tilrådeligt at bruge **Program III** to gange efter hinanden, hvis dit drikkevand er af dårlig kvalitet.

PLEJE OG RENGØRING

Kalkpletter fjernes bedst med en fugtig klud og lidt eddike eller citronsaft. Hvis du vasker, må du kun bruge kemikaliefrie rengøringsmidler.

VORTEXèr-låget må **IKKE** kommes i opvaskemaskinen eller nedsænkes i vand, da det vil ødelægge de elektroniske komponenter.

Propellen og basisknappen på VORTEXèr er sølvbelagt, hvilket giver en antibakteriel effekt. Hvis det er nødvendigt, kan du polere propellen med tandpasta og en blød klud. Polering vil ikke forringe den antibakterielle effekt.

OPLADNING

Hvis LED-lampen i låget blinker, når der trykkes på funktionsknapperne, men VORTEXèr ikke starter, er det tid til at oplade.

Sæt den ene ende af ladekablet i USB-C-stikket, som sidder under USB-dækslet på låget, og den anden ende af kablet i en USB-oplader.

LED-lyset blinker 3 gange og slukker derefter under opladningen. Opladningen er færdig, når LED-lyset langsomt pulserer.

Når den er opladet, fjernes kablet forsigtigt, og USB-dækslet på låget lukkes. Opladningen kan tage op til 15 timer.

TEKNISK INFORMATION

- VORTEXèr rummer 1,8 liter
- Vortexing-processerne tager 3:20, 3:20 eller 7:30 minutter ved forskellige hastigheder.
- VORTEXèr er fremstillet af ubrydelig og miljøvenlig biocopolyester (certificeret Ecozen biocopolyester fremstillet af genanvendelige materialer. Fri for BPA og phthalater). Materialet er godkendt til brug sammen med fødevarer og kan rengøres med eddike eller citronsaft.
- Propellen og knappen i bunden er belagt med 30µ rent sølv, som hæmmer udviklingen af bakterier.
- Genopladeligt litiumbatteri. Langsommere opladning giver længere batterilevetid.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper med at spare værdifulde ressourcer og undgå mulige negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

GARANTI, SERVICE OG REPARATION

- Der er **45 dage returret** fra købsdatoen. Hvis VORTEXèr returneres, skal den være helt tør og i original emballage. Sælgeren betaler for returforsendelsen. Anmod venligst om en returlabel fra sælgeren. Denne vil blive sendt til dig via e-mail.
- VORTEXèr er dækket af en toårig garanti. Den dækker materiale og design.
- Der må **KUN** bruges drikkevand i VORTEXèr. Normal slitage samt skader forårsaget af forkert brug eller utilstrækkelig pleje og rengøring er ikke dækket af garantien.
- Alle dele af VORTEXèr kan udskiftes med reservedele. I tilfælde af funktionsfejl bedes du kontakte din sælger for yderligere information eller returnere VORTEXèr til reparation eller udskiftning. Læg kun låget i en lille papkasse til forsendelse.

VIGTIGT: Når du returnerer varer, skal du huske at medsende dit faktura-/ordrebekræftelsesnummer eller en kopi af kvitteringen samt dit telefonnummer og/eller din e-mailadresse.

CLEAN
WATER
DENMARK